

GEBRAUCHSANWEISUNG




TYP 6872

AGFALUX
TASCHENBLITZER
für Glassockellampen

Der Taschenblitzer Agfalux ist durch seine ideale Formgebung ein unauffälliger Begleiter, der sich darüber hinaus als Kondensator-Blitzgerät durch hohe Betriebssicherheit auszeichnet. Verwendbar sind alle handelsüblichen Blitzlampen mit **Glassockel** z. B. Osram XM 1, Philips PF 1. Die Zündung besorgt eine 22,5-Volt-Anodenbatterie über den eingebauten Kondensator; es ist konstruktiv beabsichtigt, daß der geöffnete Reflektor etwas nach vorne geneigt ist.

INBETRIEBNAHME

Das Öffnen des Deckels erfolgt durch Ansetzen des rechten Daumens an dem mit Pfeil bezeichneten Fingerloch und Hochklappen des Deckels bis zum federnden Anschlag.

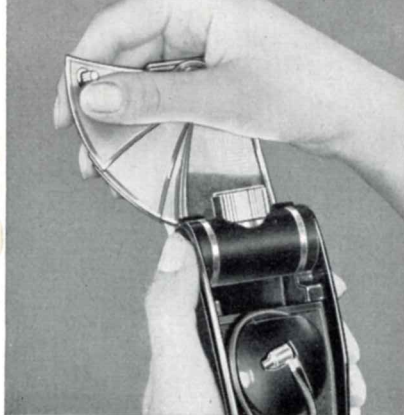


Der fächerförmige Reflektor wird, wie oben gezeigt, völlig aufgezogen; der Knopf auf dem obersten Fächer dient dabei als Halt.

Das Schließen geschieht in entgegengesetzter Richtung bis zum festen Anschlag, wobei zum Schluß die einzelnen Fächer genau übereinanderliegen müssen.




Das in der Mitte sichtbare Leuchtenkabel dient zum Anschluß an den Camera-Verschluß bzw. den Synchro-Kontakt der Camera. Man hebt zunächst das Kabelende aus der Vertiefung und zieht den Leuchtenstecker aus der federnden Mittelklemme.

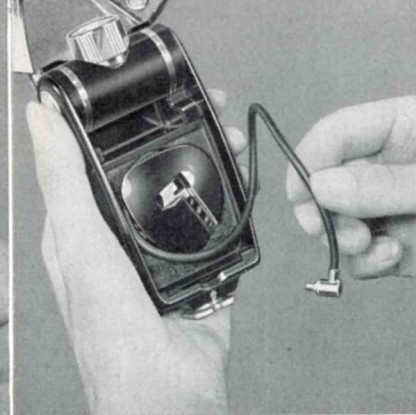

Die drei Lagen des Kabels werden nun rechts herum abgewickelt (siehe Abbildung).


Zum Schließen des Gerätes wird das Kabel entgegen dem Uhrzeigersinn aufgewickelt und zum Schluß der Leuchtenstecker wieder in die mittlere Klemmfassung gedrückt.

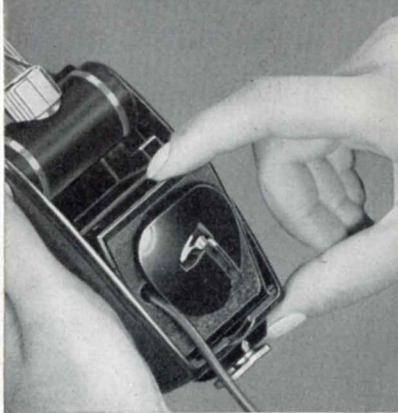

BATTERIE EINSETZEN

Man faßt die Deckplatte am oberen Rand mit ein oder zwei Fingern der rechten Hand, drückt sie kurz nach unten, wodurch sie oben aus der Verriegelung gleitet. Jetzt kann der Deckel hochgekippt (s. Abb.) und abgehoben werden.

Zum Schließen: Deckel an das Gehäuse heranzuführen – evtl. Kabel nachziehen – untere Leiste auf Feder setzen und mit dem linken Daumen den Deckel in Rich-

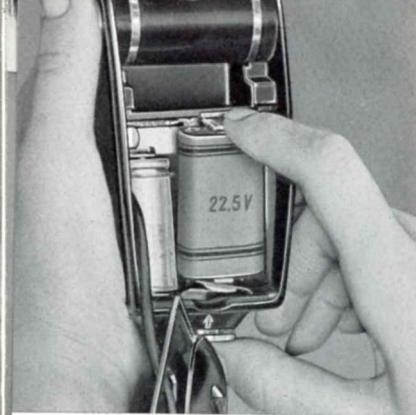

tung Batterie drücken. Der Zeigefinger der rechten Hand drückt den Deckel (s. Abb.) kurz nach unten, so daß er nach Loslassen in die beiden oberen Verriegelungen gleitet.

Verwendet wird eine Anoden-batterie 22,5 Volt mit den Abmessungen 50 x 24 x 15 mm, wie sie allgemein für Schwerhörigen-geräte geliefert werden.


Das Einlegen erfolgt, wie oben abgebildet. Die beiden Pole der

Batterie müssen an den oberen und unteren Kontaktfedern fest anliegen, wobei es **gleichgültig** ist, ob der Pluspol der Batterie oben oder unten liegt, da ein bipolarer Kondensator verwendet wurde.

EINSETZEN DER BLITZLAMPE


Bevor die Blitzlampe eingesetzt wird, muß die Teleskopfassung des Blitzers in Aufnahmestellung gebracht werden. Man nimmt sie zwischen Daumen und Zeigefinger und dreht sie etwa $\frac{1}{4}$ Kreis nach links; sie springt dabei in Aufnahmestellung (s. Abb.). **Beim Schließen** des Blitzers ist sinngemäß zu verfahren, also Fassung nach unten drücken und durch Rechtsdrehung verriegeln.

Die Blitzlampe mit Glassockel steckt man einfach bis zum Anschlag am Pappring in die Fassung.

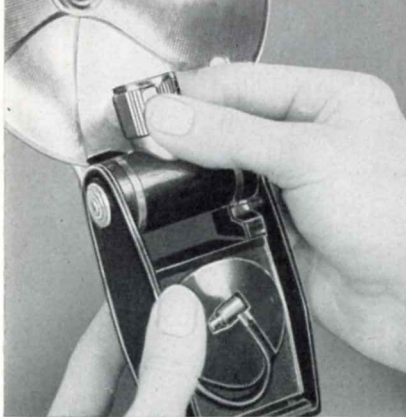

Eine ganz geringe Rechts- oder Linksdrehung der Lampe läßt die richtige Passung des Lampensockels sofort finden.

Zum Auswerfen der verbrauchten Lampe faßt man den äußeren Fassungsring und schiebt ihn nach unten. Durch Neigen des

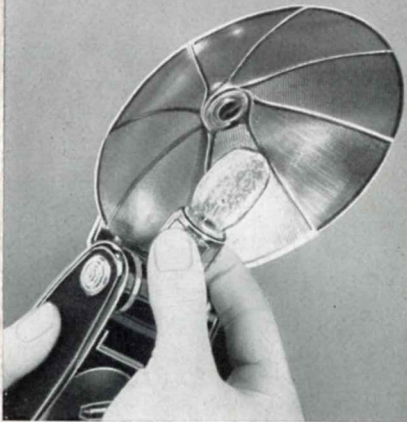

Blitzgerätes (s. Abb.) wird dabei ein Berühren der etwa noch heißen Lampe vermieden.

Gesondert lieferbar:

Reißverschlußtasche

Bestell-Nr. 6075

AGFA CAMERA-WERK AG. MUNCHEN

542 - 1256